

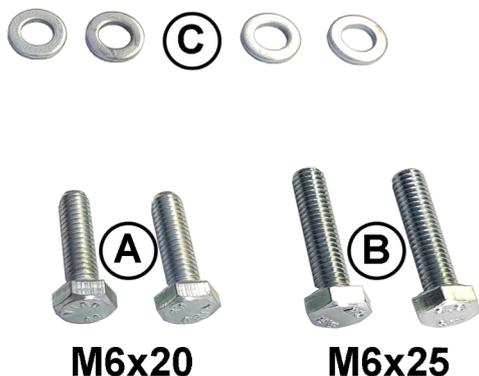


**Artikel-Nr.: 31052**  
**Ténéré 700 – Abschlepp- / Verzurröse**

**Set:**

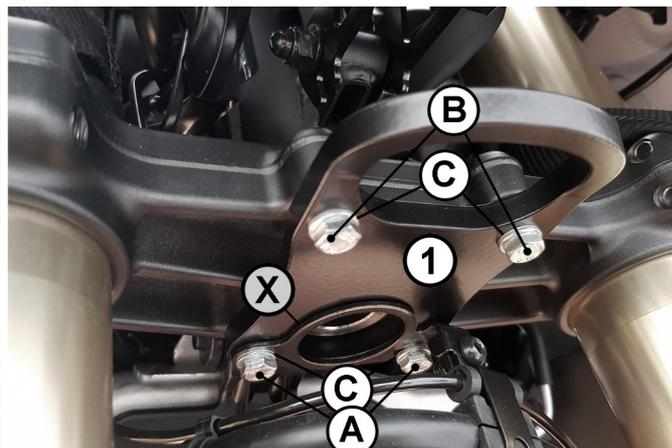

**Montage / Assembly:**

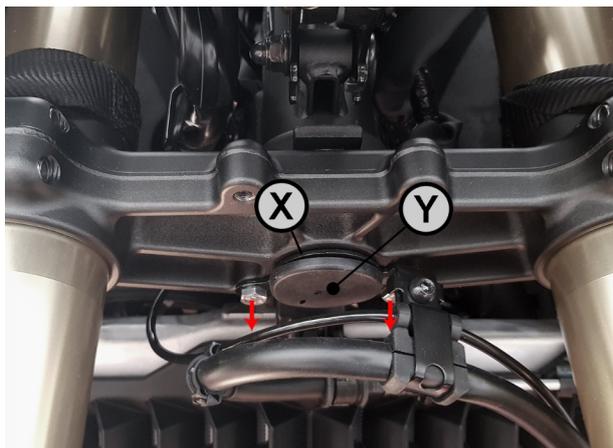

- (DE)** Gummistopfen (Y) entnehmen,  
Schlauchhalter (X) lösen.  
Die Abschleppöse (1), wie im zweiten Bild  
gezeigt, zusammen mit dem Schlauchhalter  
(X) befestigen.  
Den Gummistopfen (Y) wieder einsetzen.
- (EN)** Remove the rubber plug (Y),  
Loosen the hose clamp (X).  
Fix the towing eye (1) together with the hose  
holder (X) as shown in the second picture.  
Reinsert the rubber plug (Y).

