


Artikel-Nr.: 31054
Ténéré 700 – Cockpit-Blendschutz

(DE) Das mitgelieferte Klettband zurechtschneiden: **1 x 80mm & 2 x 30mm**

(EN) Cut the supplied Velcro tape to size: **1 x 80mm & 2 x 30mm**

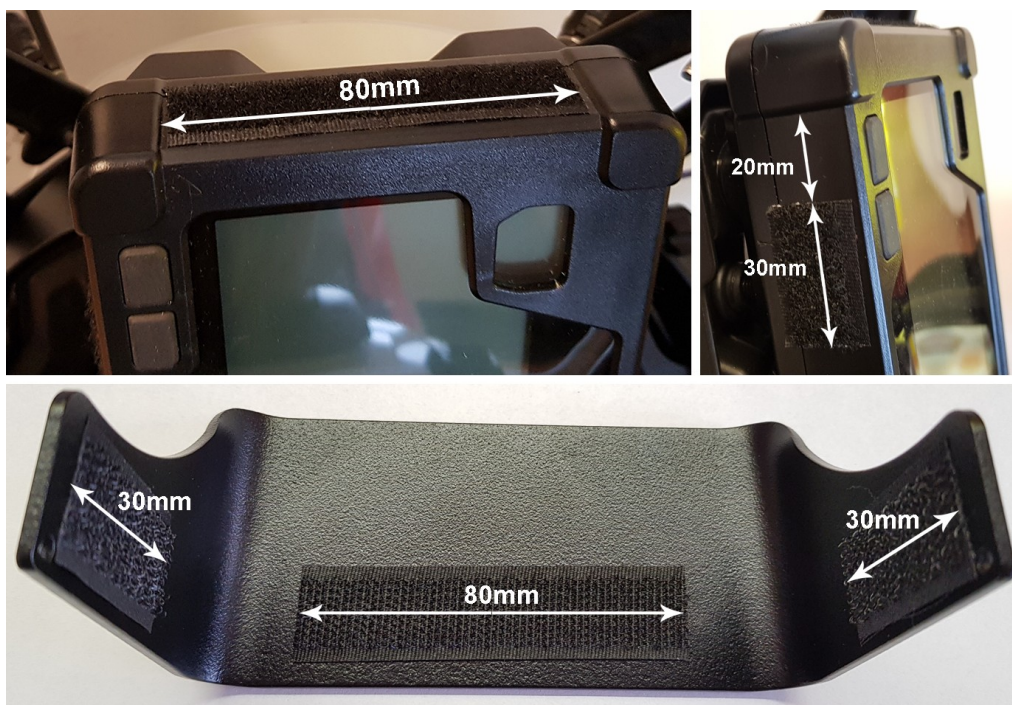

(DE) Das Klettband entsprechend der Darstellung aufkleben (Oberflächen vorher entfetten).

(EN) Stick on the Velcro tape as shown in the illustration (degrease surfaces first).



(DE) Beim Aufsetzen des Blendschutzes die Seitenteile leicht auseinander ziehen, oben auflegen und dann die Seiten ausrichten.

(EN) When putting on the glare shield, pull the side parts slightly apart, place the shield on top and then align the sides.