


Artikel-Nr.: 31069

Ténére 700 – Abdeckung Bremsleitung / Cover for brakeline

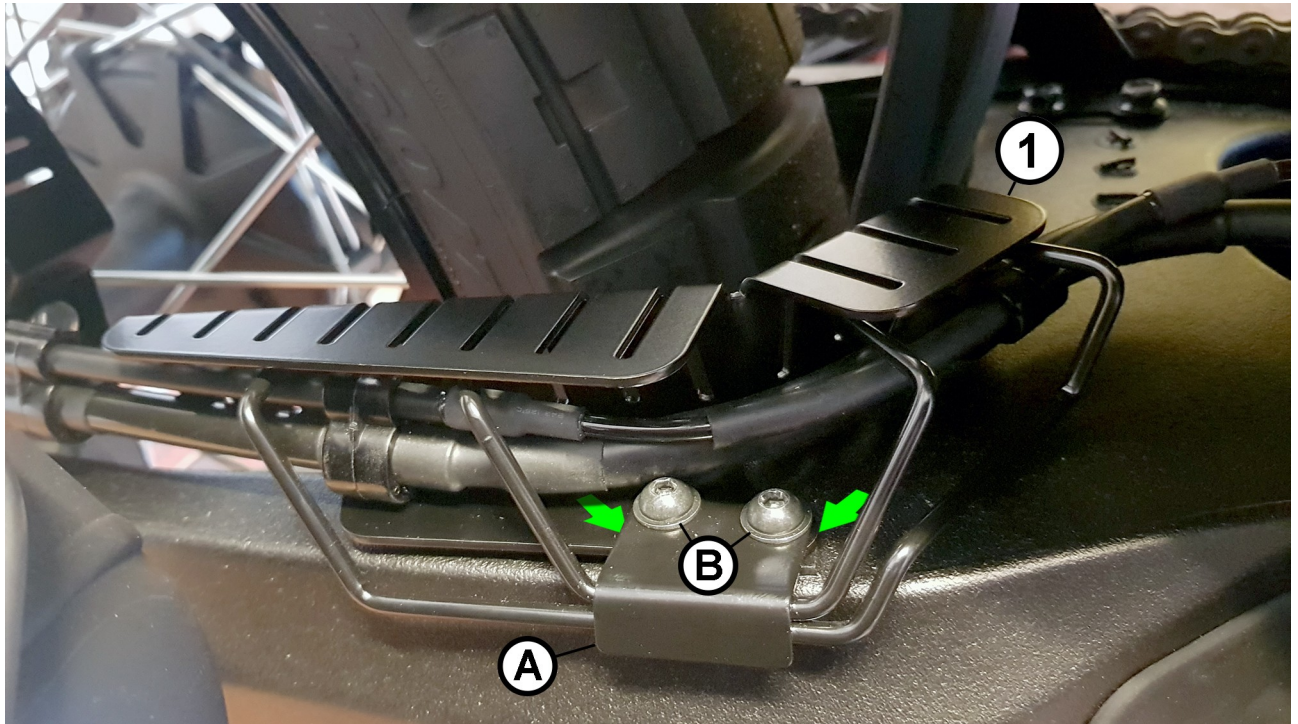

- (DE)** 1) Abdeckung Bremsleitung
A) OEM Bremsleitungs-Halter
B) OEM Verschraubung (Schrauben und U-Scheiben)

Den OEM Bremsleitungshalter (A) demontieren, die Kedo-Abdeckung (1) unter den Halter (A) schieben (→) und die beiden Komponenten mit den OEM Schrauben (B) befestigen.

- (EN)** 1) Cover for brakeline
A) OEM brake line guide
B) OEM screwed connection (screws and washers)

Remove the OEM brake line guide (A), slide the cover (1) under (→) the brake line guide (A) and secure both components with the OEM screws (B).