


Artikel-Nr.: 31080
Ténéré 700 – KEDO Abdeckung Bremszangen vorn

Set:

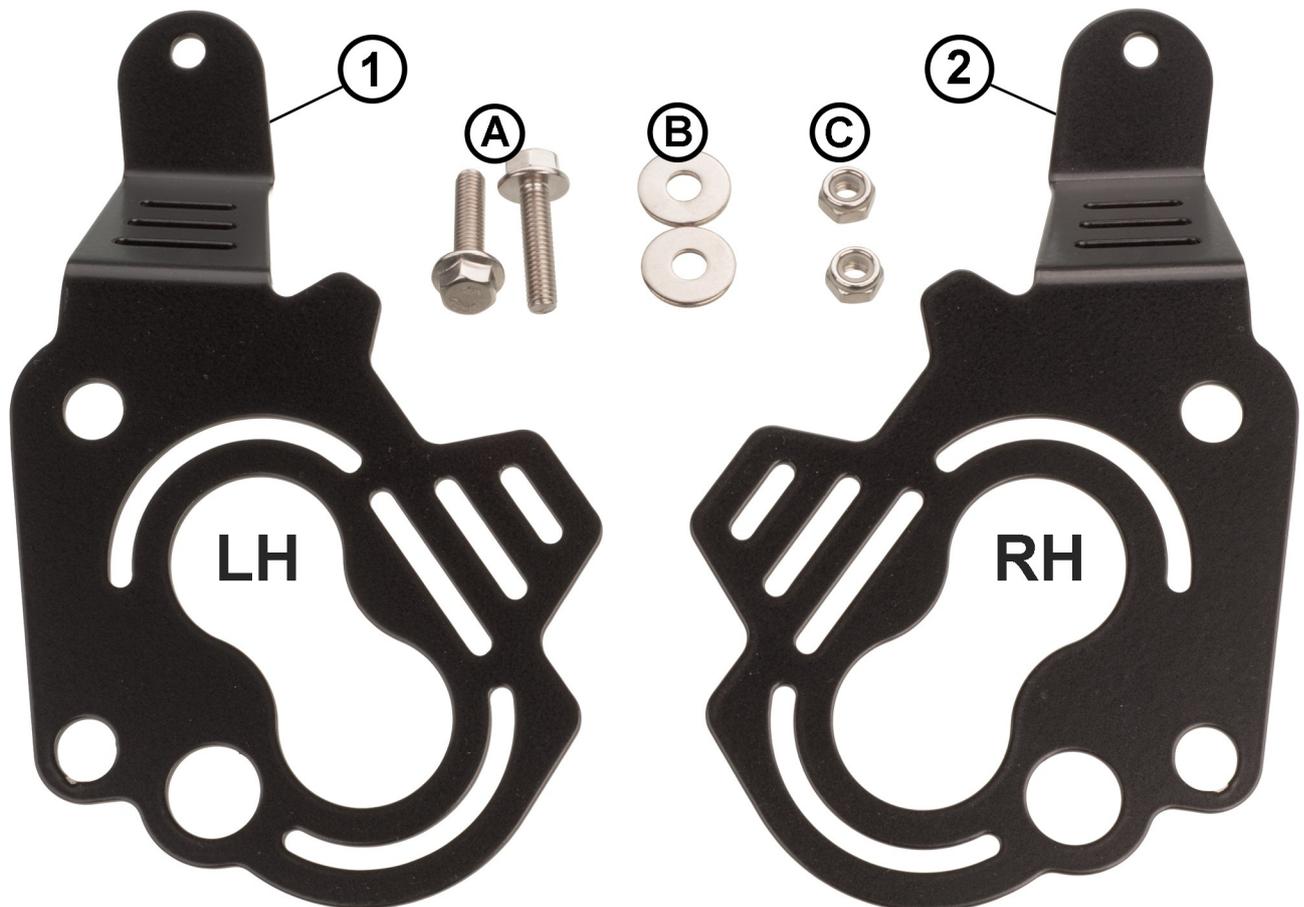


(DE)

In Verbindung mit dem Kedo - **Fender „High Up“ Kit** (Artikel: 31092) , bei dem die Gummilagerungen des Gabelschutzes entfernt werden, bitte die OEM-Schrauben anstelle der mitgelieferten Schrauben (**A**) verwenden.
Auch die U-Scheiben vor und hinter dem Gabelschutz sollten mit genutzt werden.

(EN)


In combination with the Kedo - **Fender "High Up" Kit** (item: 31092) , where the rubber mounts of the fork guard are removed, please use the OEM bolts instead of the supplied bolts (**A**).
The washers in front of and behind the fork protector should also be used.

Montage / Assembly:

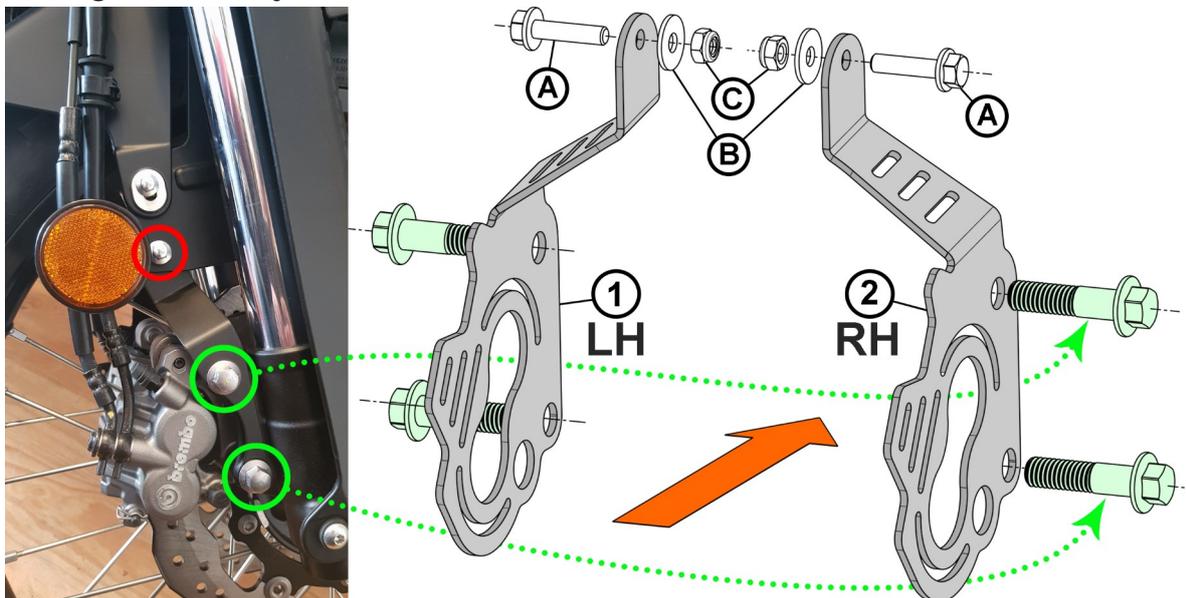

(DE) Die markierten Schrauben lösen, die Kotflügel- / Reflektorhalter entfernen und durch die beiden Bremszangen-Abdeckungen (1) und (2) ersetzen.
Die Schrauben der unteren Befestigungspunkte (●) werden wiederverwendet.
Die Schrauben der oberen Befestigungspunkte (●) werden durch die mitgelieferten Schrauben (A) ersetzt.

(EN) Loosen the marked screws, remove the mudguard- / reflector- brackets and replace them with the two caliper covers (1) and (2).
Reuse the screws of the lower attachment points (●).
Replace the screws of the upper fixing points (●) with the screws (A) supplied.

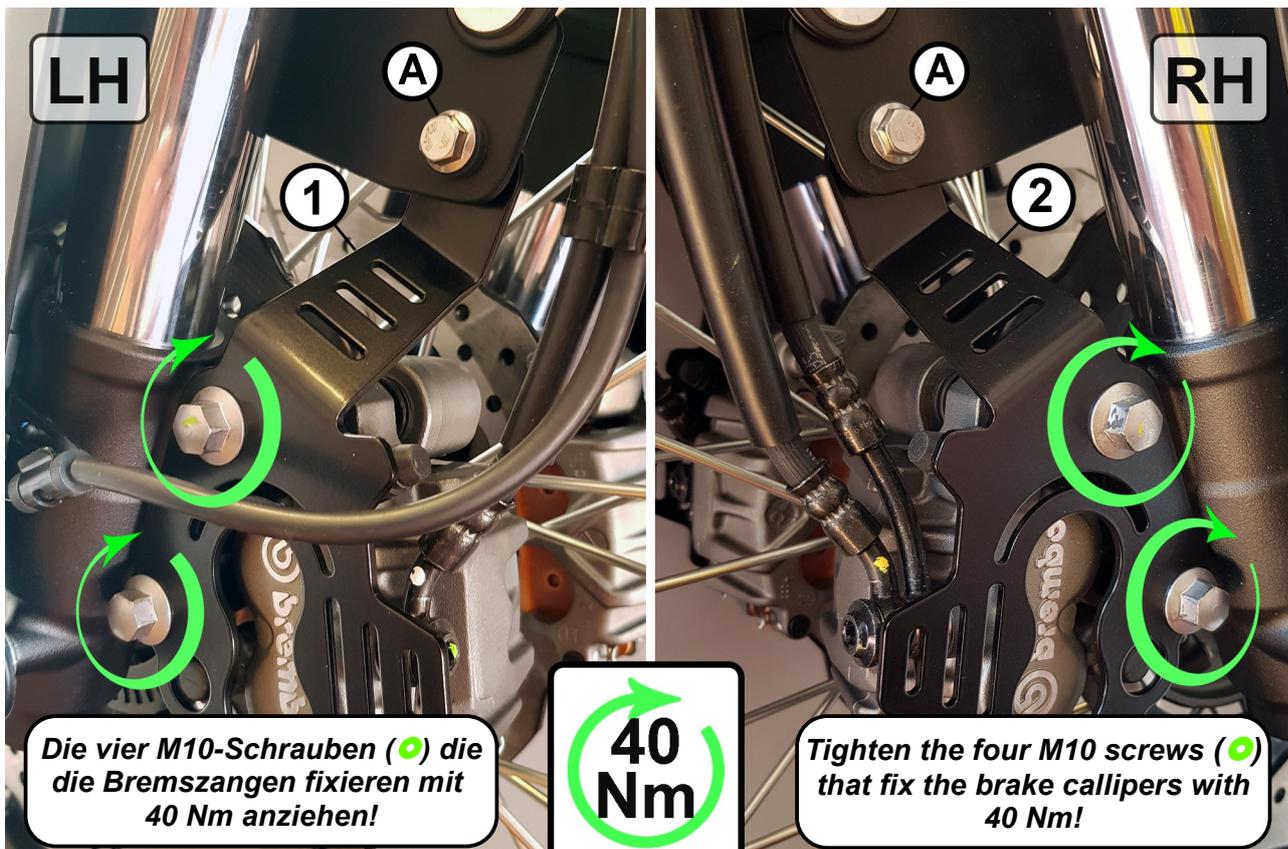

(DE) Um die demontierten Reflektoren zu ersetzen empfehlen wir unseren Artikel 41368 - Gabelreflektor, zum Ankleben an das Tauchrohr.

(EN) To replace the dismantled reflectors, we recommend our article 41368 - Fork reflector, for gluing to the outer tube.