



*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.  
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.  
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*


**Artikel-Nr.: 31090**  
**Ténéré 700 – Schaltgestänge-Schutzabdeckung**

**Set:**



Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

**Montage / Assembly:**

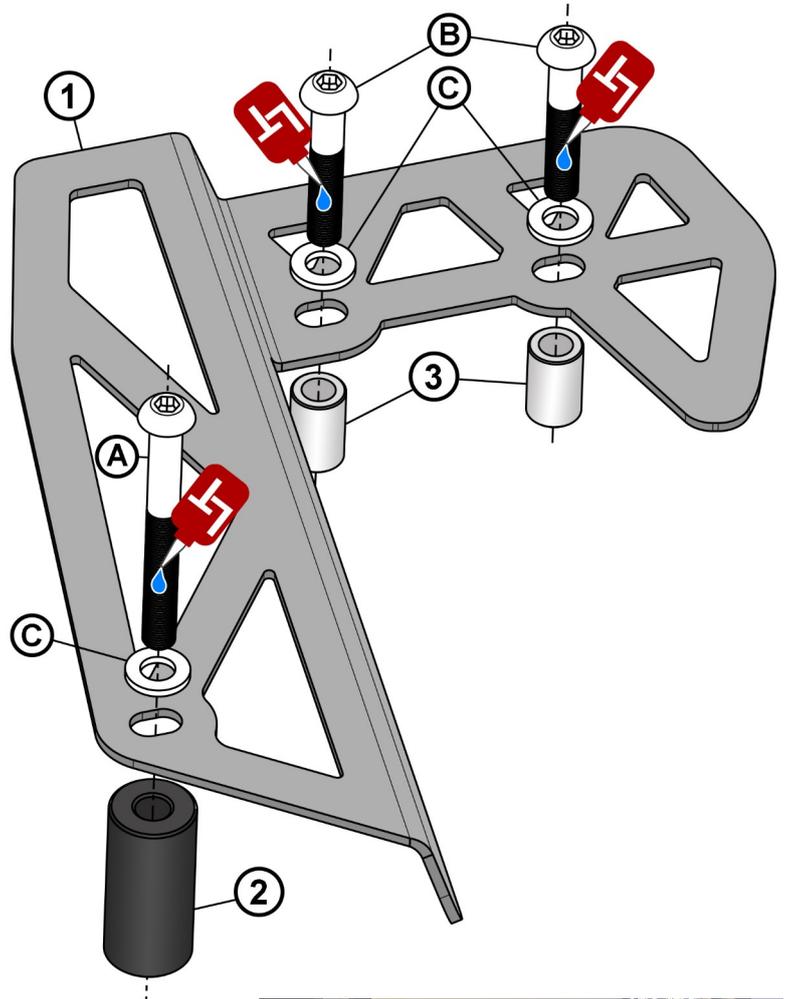

**(DE)** Die rot markierten Schrauben der Ritzelabdeckung lösen.

Die Schaltgestängeabdeckung (1) - entsprechend der Darstellungen - einsetzen, ausrichten und verschrauben.

**Alle drei Schrauben mit 10 Nm anziehen und flüssige Schraubensicherung verwenden!**

**(EN)** Loosen the red marked screws of the sprocket cover.

Insert the gearshift linkage cover (1) - according to the illustrations - align it and screw it in place.

**Tighten all three screws to 10 Nm and use liquid threadlocker!**

