



*Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team*

Artikel-Nr.: 40495RP

Lampeneinsatz TT600 / Headlight Insert TT600

Setkomponenten / set components:




Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr. - All information to the best of our knowledge and belief, but without guarantee.

Montage / assembly

- [1] Den Rahmen mit den beiden Sechskantschrauben am Lampeneinsatz befestigen.
Fasten the frame to the lamp insert with the two hexagonal screws.



- [2] Zuerst die untere Einstellschraube einsetzen bis die Feder an der Gewindebuchse anliegt.
First insert the lower adjusting screw until the spring rests against the threaded bushing.

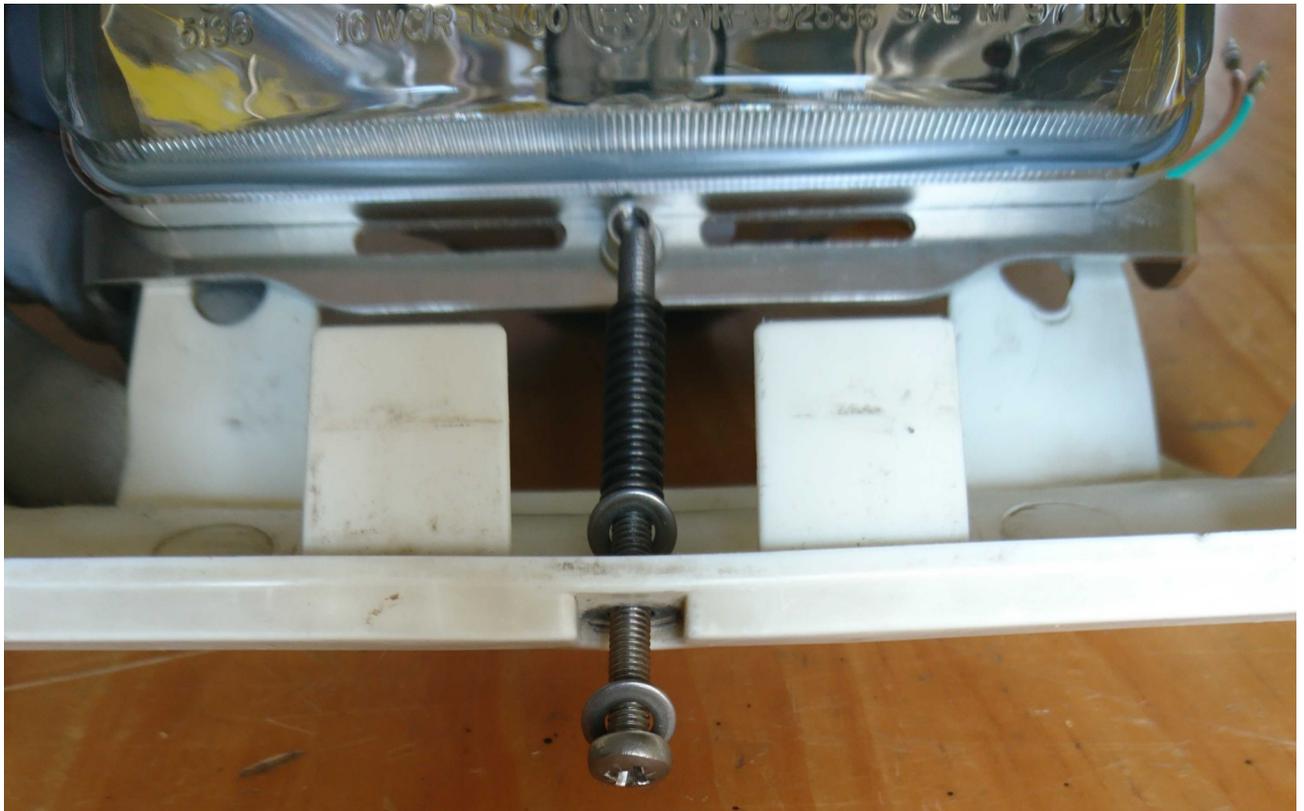

- [3]** Beim Einsetzen der oberen Befestigung den Lampeneinsatz ein wenig nach unten drücken damit die oberen Kreuzschlitzschrauben gerade in die Lampenmaske eingesetzt werden können.
When inserting the upper attachment, press the lamp insert slightly downwards so that the upper crosshead screws can be inserted straight into the lamp mask.



- [4]** Stecker und Standlicht einsetzen. Die Kabel müssen an den eigenen Kabelbaum angepasst werden.
Insert plug and parking light. The cables must be adapted to your own wiring harness.

