


Artikel-Nr.: 60401 / 60404 / 60405G / 60405W / 60406G / 60406W / 60413


XT500-Startnummerntafel Aluminium komplett mit Edelstahl-Haltern schwarz, passend für originale Lampenhalter und Scheinwerfer.

⇒⇒⇒⇒⇒ Diese Anleitung zeigt exemplarisch die Montage der Artikel-Nr. 60401 ⇐⇐⇐⇐⇐⇐

Set-Komponenten:

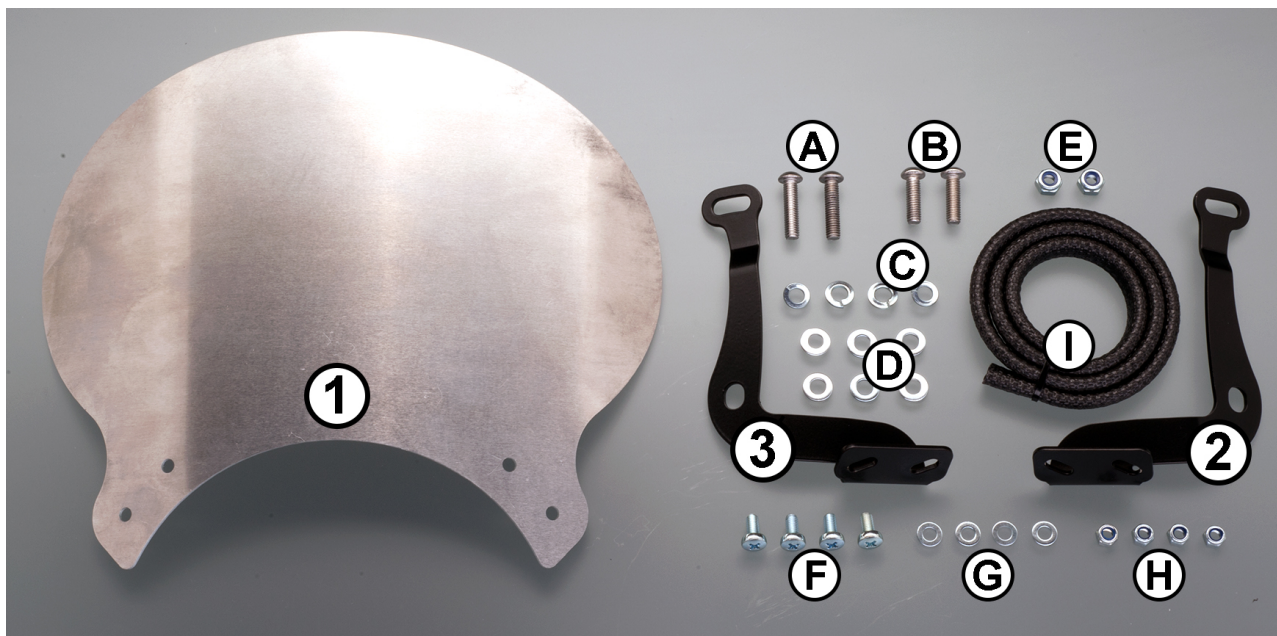


Vorbereitung:

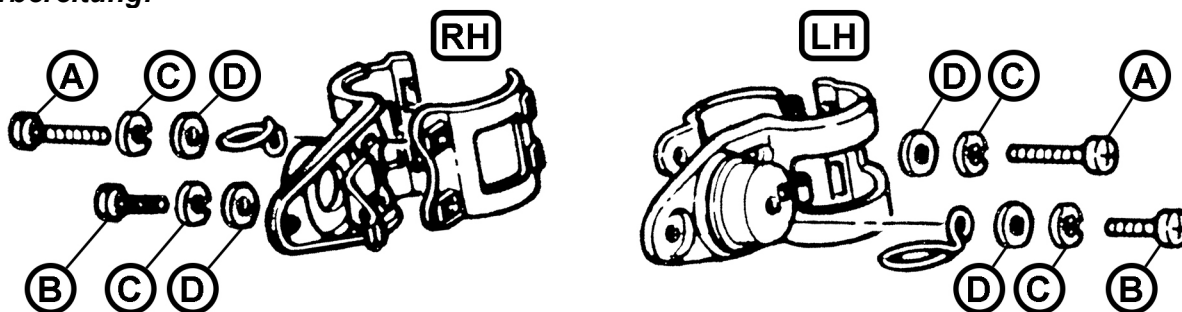


Die Originalschrauben der originalen Lampenhalter durch die mitgelieferten Schrauben (A) und (B) sowie die Scheiben (C) und (D) ersetzen.
Die längeren Schrauben (A) nur so weit einschrauben, bis diese leicht über das Gewinde auf der Innenseite heraus gucken. Sie dienen später als Befestigung für die Halter der Startnummerntafel.

Den Scheinwerfer öffnen und die seitlichen Befestigungsschrauben lösen und entfernen.

Montage:

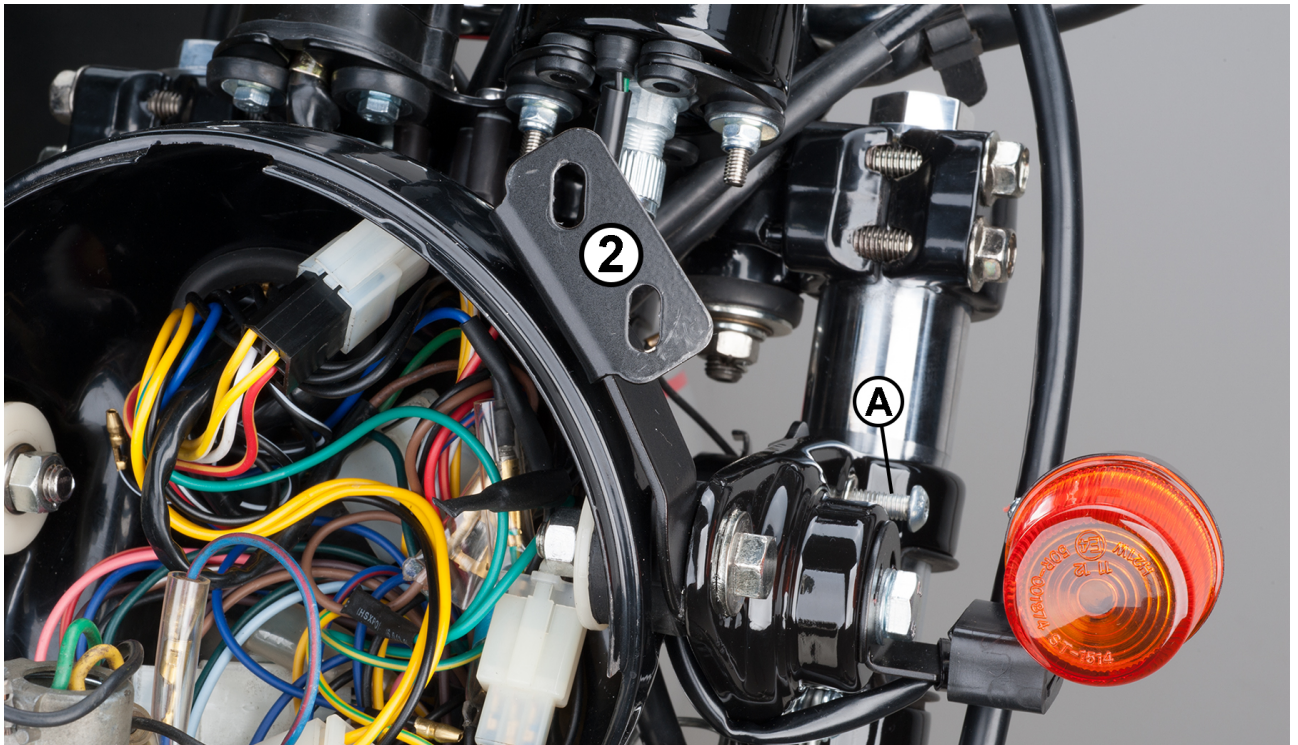


Die beiden Halter **(2)** und **(3)** zwischen die Lampenhalter und den Lampentopf legen, die seitlichen Befestigungsschrauben wieder einsetzen und leicht anziehen.

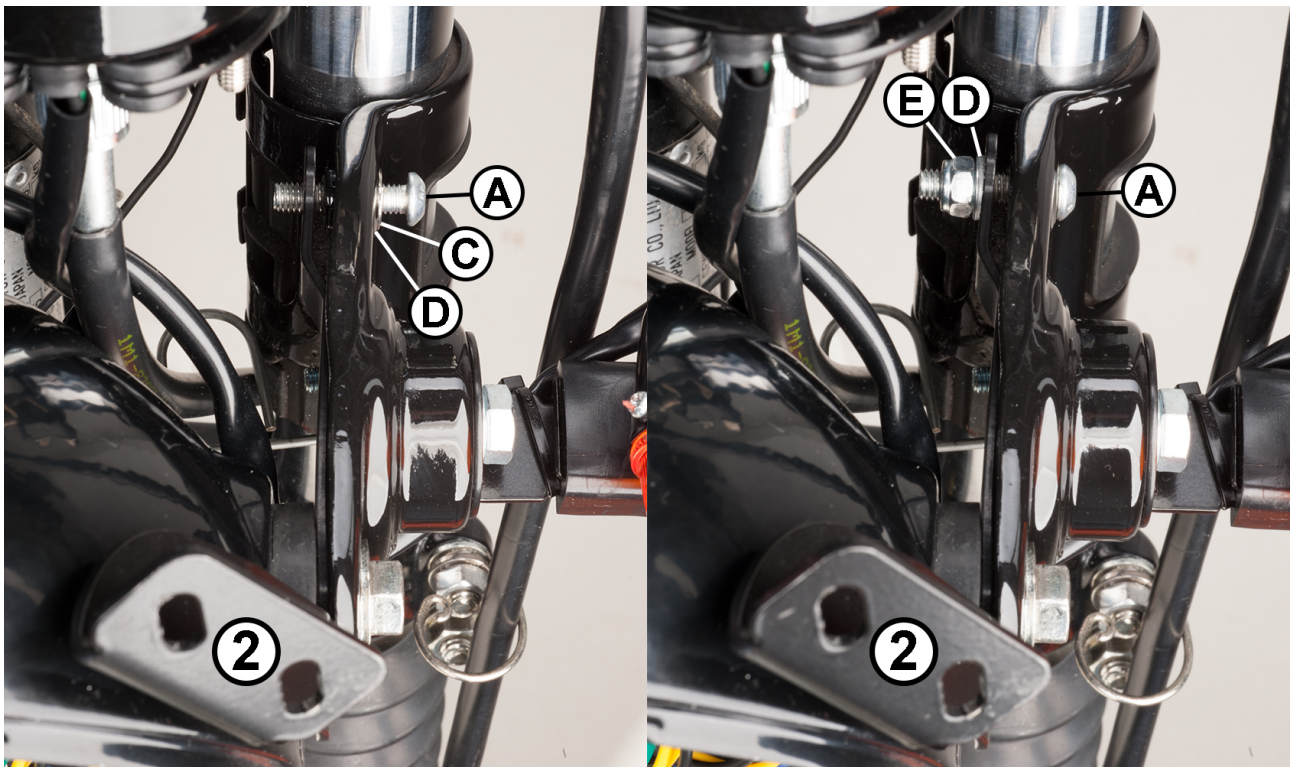

Die oberen Schrauben der Lampenhalter **(A)** soweit eindrehen, dass sie ein paar Millimeter durch die hinteren Langlöcher der Halter **(2)** und **(3)** reichen und die Muttern **(E)** und die U-Scheiben **(D)** von innen drauf schrauben.

Die Muttern **(E)** noch nicht festziehen!

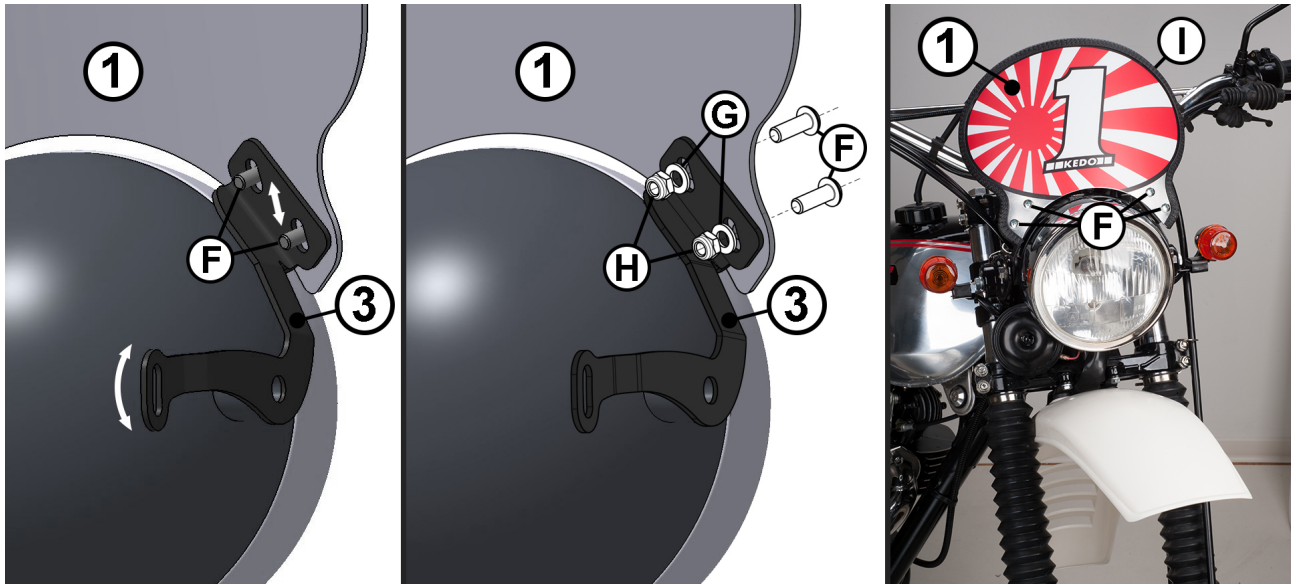

Die Tafel (1) mit den M5-Schrauben (F), den U-Scheiben (G) und den Muttern (H) auf die beiden Halter (2) und (3) montieren. Auch diese Schraubverbindungen noch nicht fest anziehen.

Die Tafel ausrichten, anschließend sämtliche Schraubverbindungen fest anziehen und die Lampe wieder schließen.

* Die mitgelieferten Aufkleber können sowohl vor als auch nach der Montage der Tafel aufgeklebt werden.

Den Kantenschutz (I) um die Tafel (1) legen und kräftig andrücken.

Mitgelieferte Aufkleber:



*** Montagehinweise für Dekor-Aufkleber**

Aufkleber lassen sich vorteilhaft im "Nass-Verfahren" aufbringen. Dazu empfehlen wir, folgendermaßen vorzugehen:

1. Den Aufkleber bitte vor der Verarbeitung einige Stunden bei Zimmertemperatur flach ausgebreitet lagern.
2. Die zu beklebende Fläche muss sauber und fettfrei sein. Aufkleber und zu beklebende Fläche müssen Zimmertemperatur haben.
3. Etwas Wasser (ca. 0,5 Liter) mit einigen Spritzern Geschirrspülmittel versetzen.
4. Die zu beklebende Fläche reichlich mit diesem "Spüliwasser" benetzen.
5. Die Schutzfolie vorsichtig von der Klebefläche des Aufklebers abziehen und die Klebefläche ebenfalls reichlich mit "Spüliwasser" benetzen.
6. Den Aufkleber auf die zu beklebende Fläche legen, aber noch nicht festdrücken.
7. Den Aufkleber auf dem Wasser schwimmend ausrichten.
8. Sobald die Position stimmt, den Aufkleber in der Mitte festdrücken und das Wasser von der Mitte nach außen herausstreichen (z.B. mit einem sauberen, weichen Lappen). Eventuell zurückbleibende kleinere Bläschen verschwinden mit der Zeit von selbst, daher bitte nicht aufstechen!