

Artikel-Nr.: 60533


## XSR125 – Edelstahl Cover für OEM Rahmenabdeckung

### Montage / Assembly:



**DE** Die markierten Schrauben (→) herausdrehen.

**EN** Unscrew the marked screws (→).

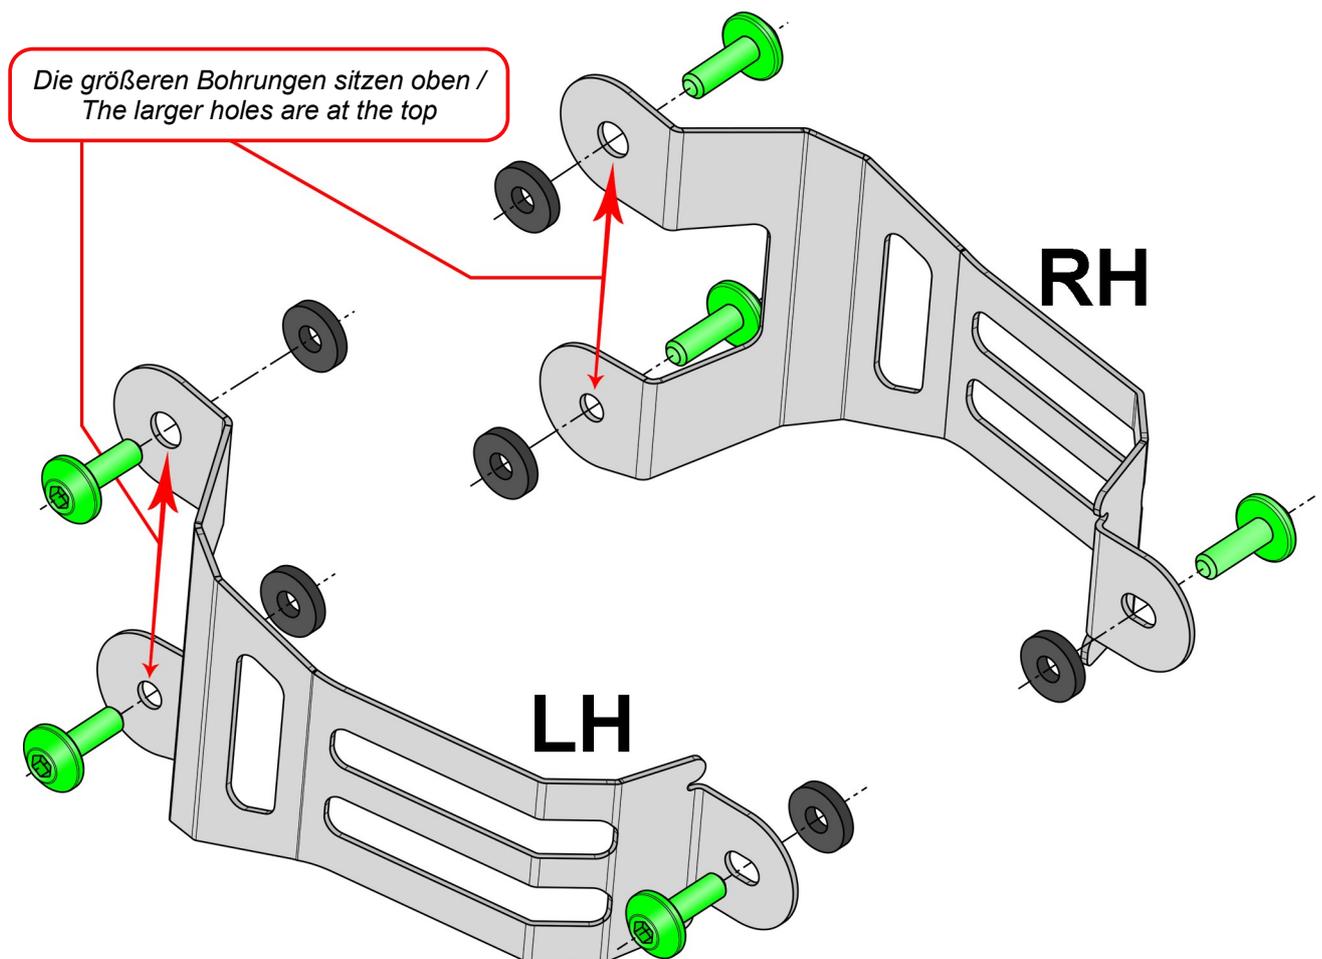

**DE** Die Cover zusammen mit den Gummi-Scheiben – wie gezeigt – auf die OEM-Abdeckungen setzen und mit den OEM-Schrauben (●) montieren.

**EN** Place the covers together with the rubber washers - as shown - on the OEM covers and mount them with the OEM screws (●).