

Artikel-Nr.: 62034-xx-x


TT-Style Heckumbau

XSR700 mit YAMAHA Solo-Sitz
B34-F4710-00-00

Set-Komponenten:




Montage:

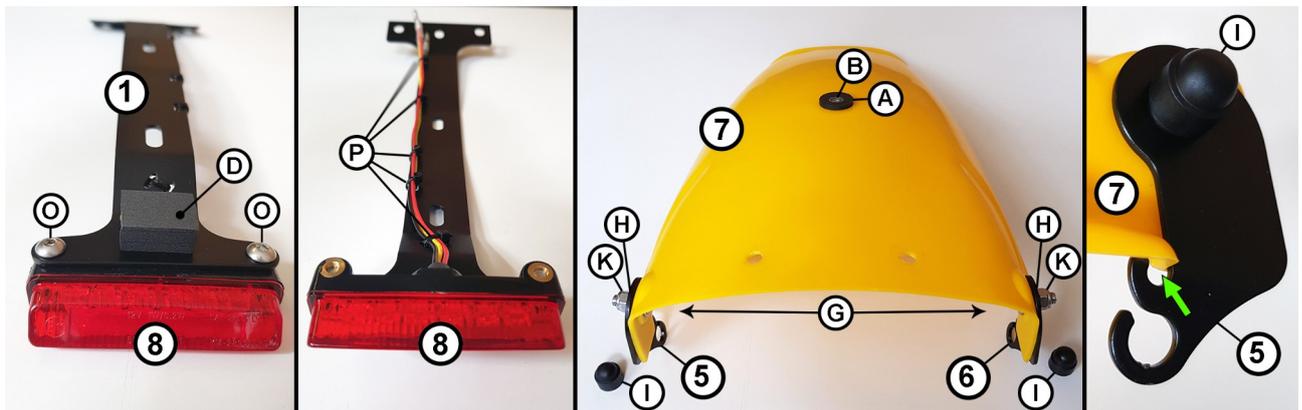


Das Rücklicht (8) „unter“ die Strebe (1) schrauben.
Das Zellgummi (D) über dem Rücklicht auf die Strebe (1) kleben.
Das Rücklichtkabel mit den Kabelbindern (P) an der Strebe (1) fixieren.

Die Strebe (1) in den Kotflügel (7) legen und von oben mit der größeren U-Scheibe (C) versehen und die Schraube (F) durchstecken.
Von unten die beiden Gummi-Scheiben (M) zwischen Kotflügel und Strebe (1) in Position bringen und eine U-Scheibe (N) über die Schraube (F) legen.


Den Gummidämpfer (A) mit der Buchse (B) in den Kotflügel (7) einsetzen.
Die Blinkerhalter (5) und (6) wie gezeigt montieren und die Abdeckkappen (I) aufsetzen.

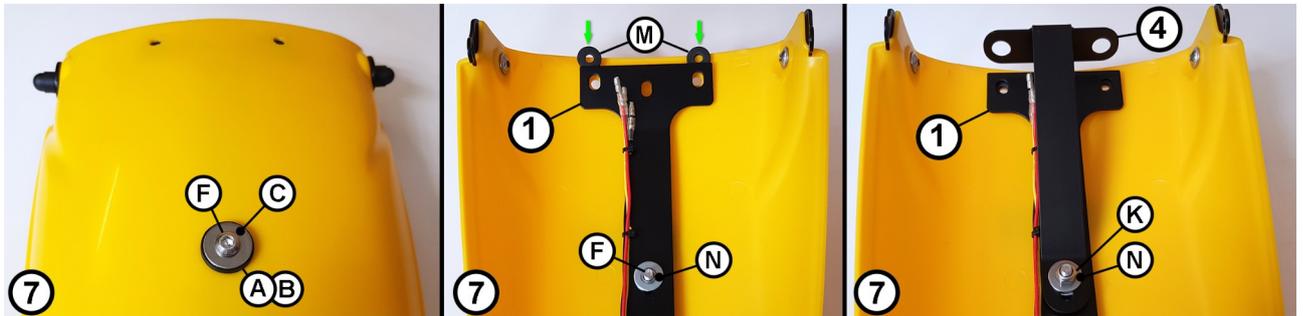

Die Strebe (4) platzieren und mit einer weiteren U-Scheibe (N) und einer Mutter (K) vorerst leicht anziehen („Hintere Verbindung“).

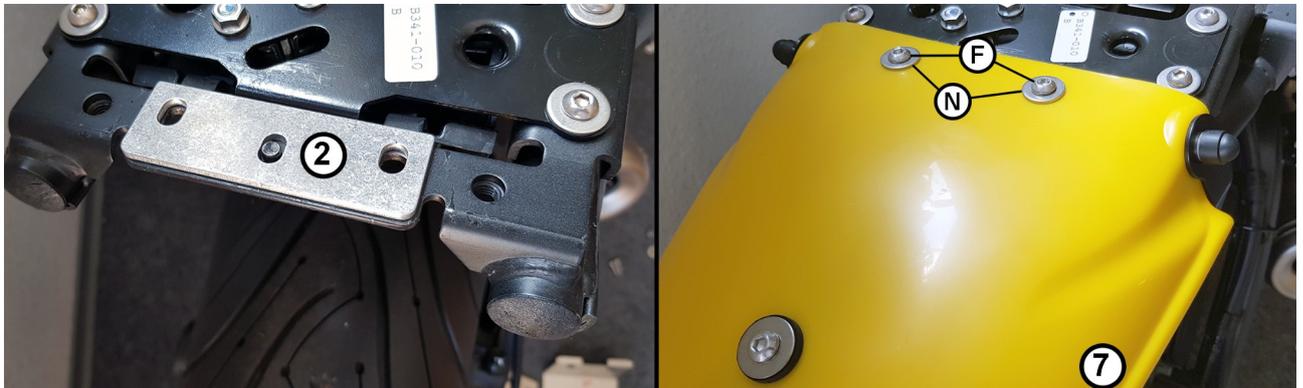

Die Distanzplatte (2) wie gezeigt auf das Rahmenheck legen.
Den vorbereiteten Kotflügel von hinten vorsichtig (auf die Gummischeiben (M) achten) über den Rahmen schieben und mit zwei Schrauben (F) und U-Scheiben (N) versehen. Von unten werden zwei weitere U-Scheiben (N) sowie selbstsichernde Muttern (K) benutzt um den Kotflügel auf dem Rahmen zu befestigen.
Anschließend die „Hintere Verbindung“ etwas lösen, so dass sich die kleinere Strebe (4) bewegen lässt.

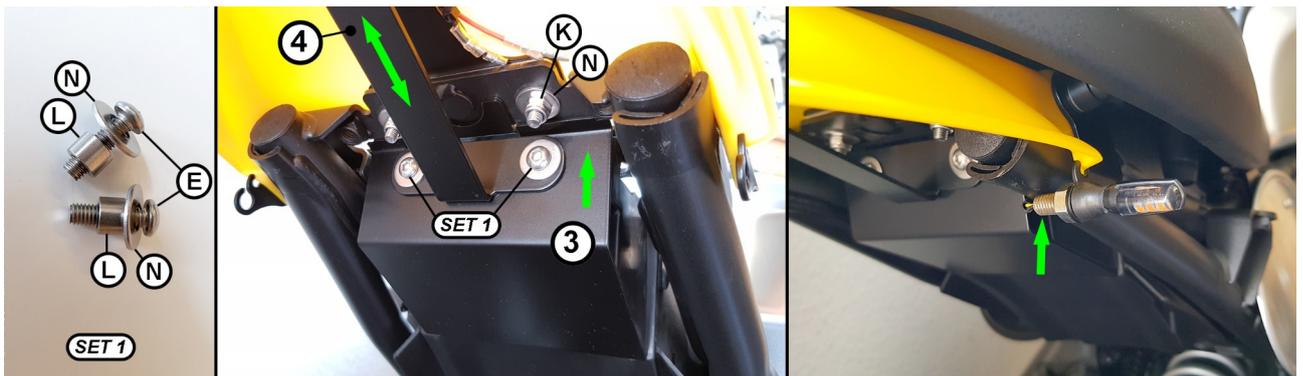

„Schrauben-Set 1“ vorbereiten.

Die kleine Strebe (4) nach hinten ziehen und den Spritzschutz (3) von unten an seinen Platz schieben.

Die Strebe wieder nach vorne ziehen und zusammen mit dem Spritzschutz mit dem „Schrauben-Set 1“ montieren.

Den Kotflügel ausrichten und sämtliche Verbindungen fest anziehen.

Blinkermontage falls gewünscht.

Der mitgelieferte Schrumpfschlauch (R) kann zum Schutz des Rahmens über das Blinkergewinde geschrumpft werden.