


Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes aus unserem Hause.
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
Allzeit gute Fahrt wünscht Ihnen Ihr KEDO -Team


Artikel-Nr.: 63001
XSR700 / MT07 – Alu-Heck-Kotflügel

Es wird davon ausgegangen, dass im Anschluss die JvB-moto Sitzbank mit der Artikelnummer JVB0039 montiert wird. Wird eine andere Sitzbank verwendet, muss die Befestigung unter Umständen angepasst werden.


Komponenten:

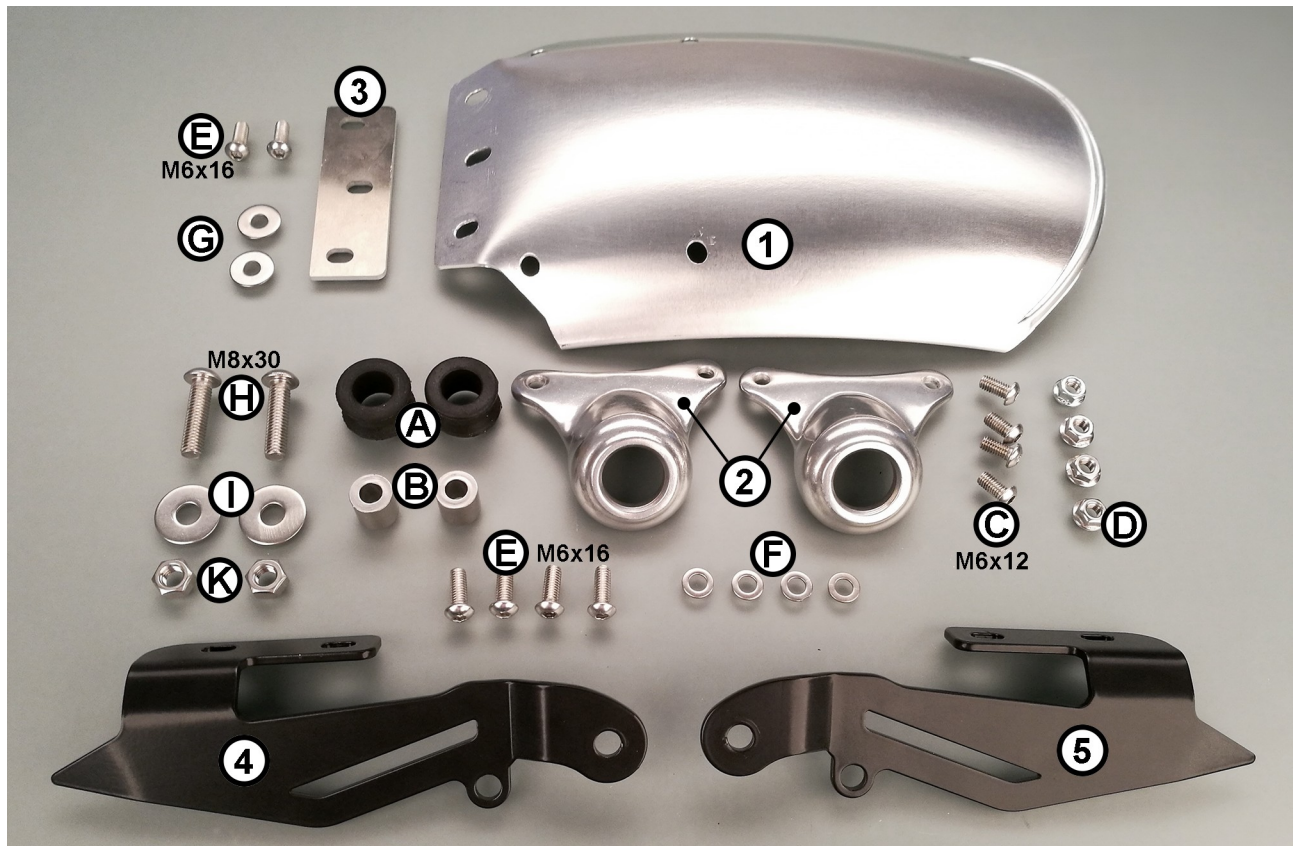


Vorbereitung:

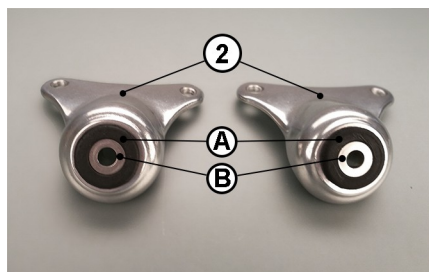

Gummidämpfer (A) in die Gusshalter (2) einsetzen. Anschließend die Buchsen (B) in die Gummidämpfer drücken.

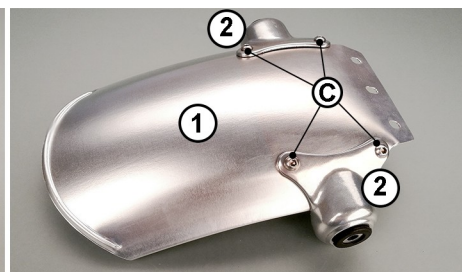


Die vorbereiteten Gusshalter (2) mit den Schrauben (C) und den Sperrmuttern (D) auf dem Alukotflügel (1) montieren.

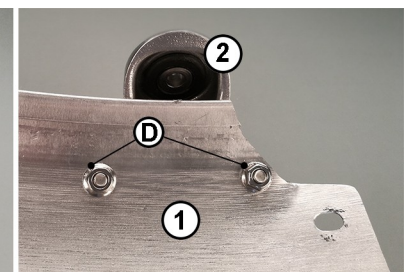

Montage:



Bitte demontieren Sie den Heckrahmen so, dass der unten abgebildete Teil des Hauptrahmens zu sehen ist.

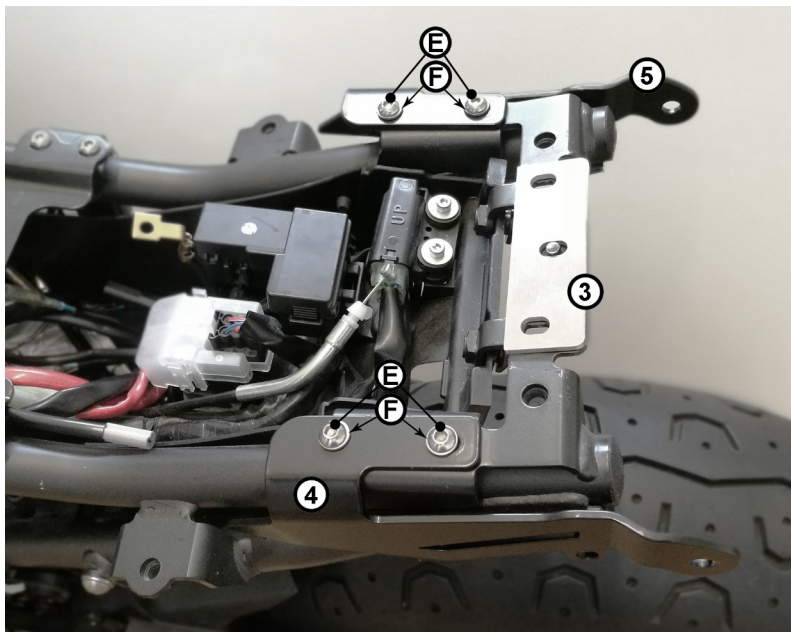

Die beiden beschichteten Edelstahlhalter (4) und (5) am Rahmenheck anbringen. Die Verschraubung erfolgt mit den Schrauben (E) und den kleinen U-Scheiben (F).


Die Schrauben zunächst nur leicht anziehen, da noch eine Justierung erfolgt.

Das 3mm starke Distanzblech (3), wie gezeigt, auf das Rahmenheck legen.

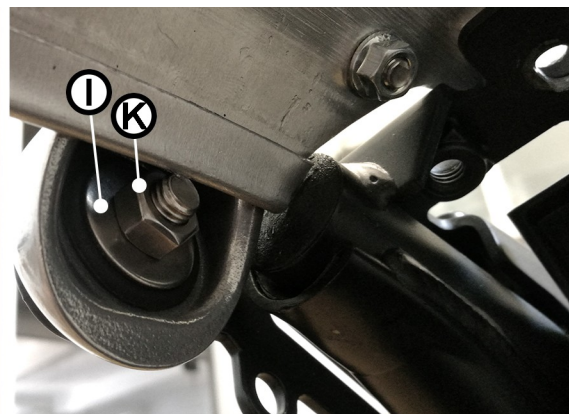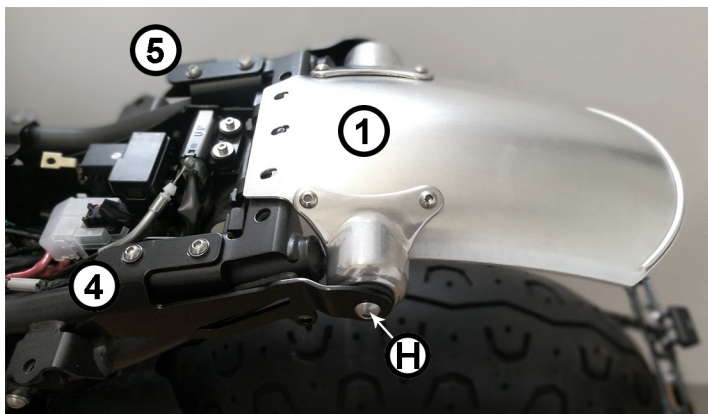

Den vorbereiteten Heckkotflügel (1), wie gezeigt, auf das Distanzblech (3) auflegen und mit den Schrauben (H), den U-Scheiben (I) und den Muttern (K) an den Haltern (4) und (5) montieren. Hierbei kann es notwendig sein, die U-Scheibe und die Mutter zwischen den Gusshalter und den Kotflügel zu führen und dann erst die Schraube durchzuführen, da die Scheibe und die Mutter sonst nicht an dem Kotflügel vorbei passen.

Jetzt kann der Kotflügel justiert und die Halter (4) und (5) fest verschraubt werden.

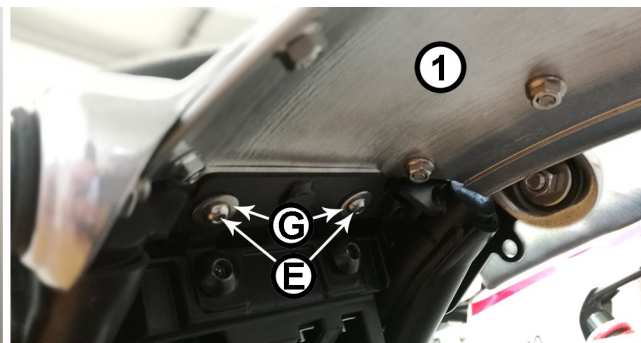

Anschließend die Sitzbank (Artikel-Nr.: JVB0039) in den vorderen Haken einsetzen und ggf. den unter der Sitzbank montierten hinteren Halter justieren, so dass die Sitzbank mit dem Rahmen und dem Feder verschraubt werden kann. Hierfür werden die Schrauben (E) und die U-Scheiben (G) verwendet.

Wir empfehlen unsere Rücklicht-Blinker-Kombination (41604) zu diesem Kotflügelset.